

Instructiekaart - Admire sensor handdoekdispenser rol no-touch




Artikelnr: 774955 / 776955

Vulling: 774150 / 774100



Open de dispenser met de sleutel.

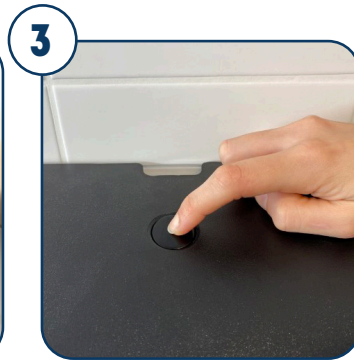


Ontgrendel de dispenser met de drukknop bovenaan.



De transparante achterzijde zorgt dat je bestaande boorgaten kan hergebruiken.



Neem het batterijcompartiment en plaats **4x 710021 – type D** hierin.

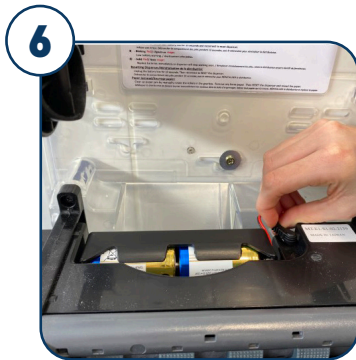

Plaats het batterijcompartiment achteraan in de dispenser en verbindt dit met de dispenser.



Neem de handdoekrol. Maak het papier los en rol het lichtjes af.



Plaats de handdoekrol in de dispenser tussen de beugels.



Plaats het papier boven de kleiner rol.



Druk enkele seconden op het knopje rechts binnenin de dispenser.



Het papier wordt automatisch correct meegenomen.



Je kan de papierlengte en het vertragingssysteem instellen naar jouw wensen aan de hand van de knopjes rechts in de dispenser.



De vellenlengte wordt bepaald met knopjes 1 en 2. 20 cm = 1 en 2 naar beneden



24 cm = 1 naar boven, 2 naar beneden.



28 cm = 1 naar beneden, 2 naar boven.



32 cm = 1 en 2 naar boven.

17



Het vertragingssysteem stel je in met knopje 3. Als je het knopje naar beneden laat, is er geen vertraging ingesteld. Door het knopje naar boven te schakelen, stel je een vertraging in van 2 seconden.

18




Sluit de dispenser.

19



Neem een velletje papier. Door de automatische no-touch systeem, verschijnt het volgende velletje automatisch.

20

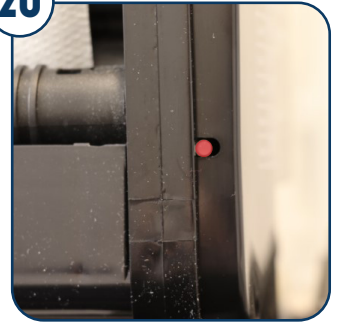

Pink het lampje afwisselend rood? Dan is het bijna tijd om de batterijen te vervangen. Is het lampje aanhoudend rood, dan zijn de batterijen leeg en zal de dispenser weldra stoppen met werken.

