



Materiaal: Bomax 4 BucketButton doseersysteem 912001/ Emmer/ Microvezeldoek.



Plaats de vulslang in de emmer.




Draai aan de draaiknop om het product te kiezen dat je wil doseren.



Druk op de zwarte knop. Houd de knop ingedrukt of activeer het locksysteem om de emmer automatisch te laten vullen.



Locksysteem: Schuif de zwarte knop naar boven om het locksysteem te activeren.

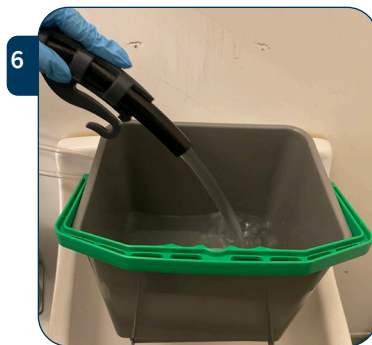


De emmer wordt automatisch gevuld met de correcte dosering.



Laat de zwarte knop los wanneer de emmer volledig gevuld is.
Indien locksysteem: Schuif de zwarte knop naar beneden om automatisch vullen te stoppen.



Na gebruik: Maak de vulslang schoon met een microvezeldoek.

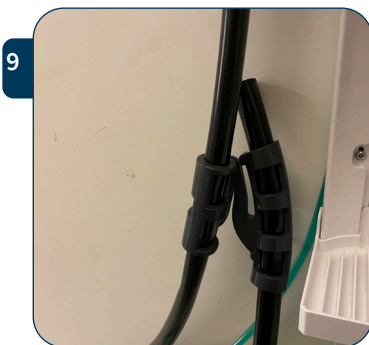

Bevestig de slang opnieuw aan de ring.




Vervanging product: Neem een nieuwe bus product en draai de dop eraf.



Gooi de dop van de nieuwe bus in de vuilnisbak.



Draai de dop met doseerslang van de lege bus product. **Let op!** Hergebruik deze dop bij het plaatsen van de nieuwe bus.

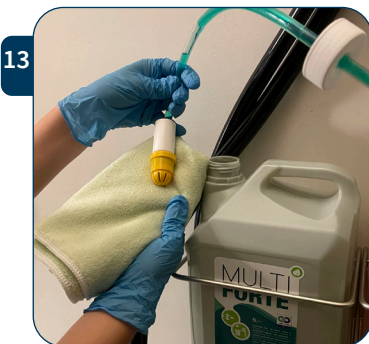

Haal de doseerslang uit de oude bus met behulp van een microvezeldoek.



Haal de oude bus uit de houder.



Plaats de nieuwe bus in de houder.



Breng de doseerslang in de nieuwe bus.

17



Draai de dop weer dicht op de bus. Het systeem is weer klaar voor gebruik.