

i-mop[®] XXL basic

Automatische schrobmachine
voor harde vloeroppervlakken

Gebruikershandleiding



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

Telefoon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet: www.i-teamglobal.com





Uit het Engels vertaalde gebruikershandleiding

Future Cleaning Technologies B.V.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

Telefoon: +31402662400

E-mail: hello@i-teamglobal.com

Internet:

www.i-teamglobal.com

Model: i-mop® XXL basic

Datum: 29/04/2020

Productcode: K.1.IMOPXXLN.FCT.7

Versie: 2.0



Voorwoord

Hartelijk dank voor uw keuze van de i-mop® XXL basic, de automatische schrobmachine die sneller, schoner, veiliger en groener reinigt en beter is voor iedereen. Dankzij het compacte ontwerp van de i-mop® XXL basic kunt u reinigen tot aan de rand van, en zelfs onder obstakels, waardoor handmatig schrobben bijna niet meer nodig is. De door een accu aangedreven i-mop® XXL basic is voorzien van twee tegengesteld draaiende borstels die diep schrobben en een geweldig schoonmaakresultaat bieden. De i-mop® XXL basic verbruikt aanzienlijk minder water en chemicaliën, wat zorgt voor een groener resultaat en minder risico op gladde vloeren.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voor belangrijke informatie en bedieningsinstructies voordat u de i-mop® XXL basic gebruikt. Bewaar deze handleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. Deze i-mop® XXL basic levert uitstekende prestaties. De beste resultaten worden verkregen als de i-mop® XXL basic:

- regelmatig wordt onderhouden volgens de instructies voor preventief onderhoud van de i-mop® XXL basic in deze handleiding.
- wordt gebruikt met redelijke zorg en voorzichtigheid.
- wordt onderhouden met door de fabrikant geleverde onderdelen.

Wanneer in deze handleiding wordt verwezen naar "de fabrikant", betekent dit **Future Cleaning Technologies B.V.**, een dochteronderneming van i-team in Eindhoven, Nederland. Wanneer in deze handleiding "de partner" wordt genoemd, verwijst dit naar uw lokale wederverkoop- en ondersteuningsservicepartner van i-team.

Doel van de gebruikershandleiding

Het doel van de gebruikershandleiding is om de gebruiker zo te informeren dat tijdens de levensduur van de i-mop® XXL basic het apparaat correct, efficiënt en veilig wordt gebruikt, ook bij redelijkerwijs te voorzien onjuist gebruik, zoals beschreven in deel 1.2 van deze handleiding.

De gebruikershandleiding bevat instructies met betrekking tot:

- Persoonlijke veiligheid van de gebruiker
- Bedoeld en niet-bedoeld gebruik van de i-mop® XXL basic
- Dagelijks gebruik
- Instructies voor onderhoud
- Opslagcondities
- Afdanken van de i-mop® XXL basic

Deze instructies moeten worden opgevolgd om risico's te vermijden die kunnen leiden tot fysieke en/of materiële schade.

Doelgroep

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor operators van de i-mop® XXL basic en hun toezichthouders, maar ook voor partners en importeurs.



Gebruikers van de i-mop® XXL basic

De i-mop® XXL basic mag alleen worden bediend door een persoon die de instructies in deze handleiding correct heeft gelezen en begrepen of die is opgeleid door een ervaren operator die de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen.



Leeswijzer

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te waarschuwen voor veiligheidsproblemen en belangrijke informatie:

Symbol	Term	Uitleg
	WAARSCHUWING	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel van de operator of omstanders en lichte of matige schade aan het product of de omgeving.
	LET OP	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of de omgeving.
	ATTENTIE	Geeft een aansprakelijkheidssituatie aan, waarbij de fabrikant of zijn partners en gelieerde instanties niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet-naleving.
	STERKE MAGNEET	Geeft aan dat het apparaat sterke magneten bevat. Deze kunnen ervoor zorgen dat pacemakers niet meer werken of dat elektronische gegevens beschadigd raken, zoals informatie die is opgeslagen op toegangspassen.
	PACEMAKER	Geeft aan dat operators en onderhoudspersoneel met pacemakers een minimale afstand van 15 cm moeten aanhouden. In dit specifieke geval mogen operators het apparaat niet als rugzak gebruiken.
	ACCU'S	Geeft een accu-aangedreven machine aan. Accu's moeten worden opgeladen volgens de instructies in de aparte gebruikershandleiding van de acculader van klasse I. Accu's moeten worden afgedankt in overeenstemming met uw lokale wet- en regelgeving.
	GLAD OPPERVLAK	Geeft aan dat het apparaat ervoor kan zorgen dat vloeren glad worden. Op de werkplek is het raadzaam om op deze plaatsen borden te plaatsen die waarschuwen voor een glad oppervlak.



Inhoud

Voorwoord	3
Doel van de gebruikershandleiding.....	3
Doelgroep.....	3
Gebruikers van de i-mop® XXL basic	4
Leeswijzer.....	5
1 Inleiding.....	8
1.1 Beoogd gebruik van het product	8
1.2 Niet-beoogd gebruik van het product	9
1.3 Levensduur	9
1.4 Wijzigingen	9
1.5 Specificaties	10
1.6 Garantie	11
1.7 Identificatie.....	11
2 Beschrijving	12
3 Veiligheid.....	13
3.1 Algemene veiligheidsinstructies	13
3.1.1 Veeg voor het schrobben	13
3.1.2 Staat van borstel	13
3.1.3 Stand machine.....	13
3.1.4 Sterke magneten	13
3.1.5 Accu's	13
3.2 Risico's tijdens het gebruik	14
3.2.1 Zorg voor veilige kleding	14
3.2.2 De werklocatie markeren	14
3.2.3 Wees voorzichtig bij het parkeren	14
3.3 Risico's na gebruik	14
3.3.1 Verwijder accu's	14
3.3.2 Stand machine.....	14
4 Transport en opslag.....	15
4.1 Algemeen.....	15
4.2 Parkeerstand.....	15
4.3 Transport buitenshuis.....	16
4.4 Transport in een voertuig	17
5 Montage en installatie.....	18
5.1 Uitpakken.....	18
5.2 Montage	19
5.2.1 De accu's opladen.....	19



5.2.2	Bevestigen van de borstels.....	19
5.2.3	De wisser bevestigen.....	20
5.2.4	Vuilwaterreservoir installeren.....	20
5.2.5	Reservoir voor reinigingsproduct installeren	21
6	Werking	22
6.1	Voordat u begint.....	22
6.1.1	De accu's plaatsen	22
6.1.2	Reservoir voor reinigingsproduct vullen	22
6.2	Bedieningsprocedure.....	23
6.2.1	Lopen naar de werklocatie	23
6.2.2	Op de werklocatie	24
6.2.3	Eco-modus.....	26
6.2.4	Waarschuwingindicator waterniveau	27
6.2.5	Uitschakelen van de i-mop® XXL basic.....	27
6.2.6	Reservoirs legen	27
6.3	Reiniging en opslag.....	28
6.3.1	Het systeem doorspoelen	28
6.3.2	De reservoirs schoonmaken	28
6.3.3	Accu's verwijderen	28
6.3.4	De borstels en wisser controleren	29
6.3.5	Rechttop bewaren	29
7	Onderhoud	30
7.1	De borstel vervangen.....	30
7.2	Vervanging van de wisser	31
7.2.1	De wisser loskoppelen.....	31
7.2.2	Het wisserblad draaien/vervangen	31
7.2.3	De wisser bevestigen.....	32
7.3	De zuigslang vervangen	32
7.4	Aanbevolen extra reiniging.....	32
7.5	Aanbevolen servicetijd	33
7.6	Accessoires	33
8	Problemen oplossen.....	34
9	Buitenbedrijfstelling en afdanken	35
10	Bijlagen	36
10.1	CE-certificaat	36



1 Inleiding

De i-mop® XXL basic kan eenvoudig en veilig worden gebruikt. Deze handleiding helpt u op weg en geeft uitleg over de bediening en het onderhoud. U zult aangenaam verrast zijn door het snelle en effectieve gebruik van de accu-aangedreven i-mop® XXL basic. De accu's die in de i-mop® XXL basic worden gebruikt, zijn dezelfde als worden toegepast in verschillende andere door accu's aangedreven i-team-producten. De accu's moeten voor gebruik volledig worden opgeladen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de acculader van klasse I voor de juiste procedure.

Deze handleiding is bedoeld voor personen die met de i-mop® XXL basic werken en/of dagelijks onderhoud uitvoeren. Neem de handleiding volledig door voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt. Deze handleiding beschrijft de juiste wijze van gebruik, veiligheidsmaatregelen, onderhoud en transport.

De fabrikant verbetert voortdurend al zijn producten op basis van gebruikerservaring en feedback. Eventuele afwijkingen tussen de teksten en/of afbeeldingen uit de handleiding en de i-mop® XXL basic kunnen daarom ontstaan door verschil in modellen of door mogelijke veranderingen als gevolg van continue ontwikkeling en innovatie.

1.1 Beoogd gebruik van het product

De i-mop® XXL basic is een gespecialiseerd apparaat voor het schrobben van harde vloerooppervlakken. U kunt elk type wasmiddel op waterbasis gebruiken.

Het vloeistofreservoir, de borstels en de wisser zijn verkrijgbaar in HACCP-kleurgecodeerde versies (blauw, groen, rood, geel en oranje). Alle drie items kunnen gemakkelijk worden vervangen. Hierdoor kunt u verschillende reinigingsproducten gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u uw werkzaamheden verplaatst van de voedselbereidingsruimte naar het restaurant. Gebruik **ALTIJD** dezelfde kleur voor vloeistofreservoir, borstel en wisser.



Afbeelding 1



1.2 Niet-beoogd gebruik van het product



WAARSCHUWING

Niet-beoogd gebruik kan gevolgen hebben voor de veiligheid van gebruikers en omstanders en maakt de garantie op het product ongeldig.

- Gebruik de i-mop® XXL basic **NOOIT** in de buurt van ontvlambare stoffen, vloeistoffen of dampen.
- Gebruik de i-mop® XXL basic **NOOIT** wanneer er ontvlambare of giftige vloeistoffen, zoals benzine, olie, zuren of andere vluchtige stoffen op de vloer liggen.
- Vul de i-mop® XXL basic **NIET** met een ontvlambaar reinigingsmiddel. Gebruik **ALLEEN** reinigingsproducten op waterbasis.
- Gebruik **NOOIT** water dat warmer is dan 45 °C. Bij gebruik van water boven deze temperatuur vervalt de garantie op het reservoir.
- Gebruik **GEEN** reinigingsproducten met een pH-waarde onder de 3 of boven de 11 om schade aan gevoelige componenten te voorkomen.
- Gebruik de i-mop® XXL basic **NIET** buitenshuis of op oneffen oppervlakken.
- Schrob of veeg deze i-mop® XXL basic **NIET** over vloerstopcontacten om elektrische schokken te voorkomen.
- **GEEN PASSAGIERS!** Vervoer geen passagiers bovenop de i-mop® XXL basic.
- Gebruik de i-mop® XXL basic **NIET** als trapje of platform.
- Sla de i-mop® XXL basic **NIET** buitenshuis op om schade aan elektronische componenten te voorkomen.
- Gebruik **ALLEEN** door de fabrikant geleverde onderdelen voor onderhoud.
- **HOUD UIT DE BUURT** van kinderen! De i-mop® XXL basic is een professioneel reinigingsapparaat dat alleen door getrainde volwassenen mag worden gebruikt.

1.3 Levensduur

Elke i-mop® XXL basic werkt gegarandeerd minimaal 2000 uur. De slijtage van borstels en de wisser is sterk afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak. Ze moeten regelmatig worden gecontroleerd.



LET OP


Om een goede en veilige werking te garanderen gedurende de hele levensduur van de i-mop® XXL basic, moet het apparaat elke 500 uur worden gecontroleerd door een geautoriseerde i-team partner.

1.4 Wijzigingen

Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van de i-mop® XXL basic zonder overleg en toestemming van de fabrikant. Dit heeft gevolgen voor de garantie, zie paragraaf 1.6 van deze handleiding.



1.5 Specificaties

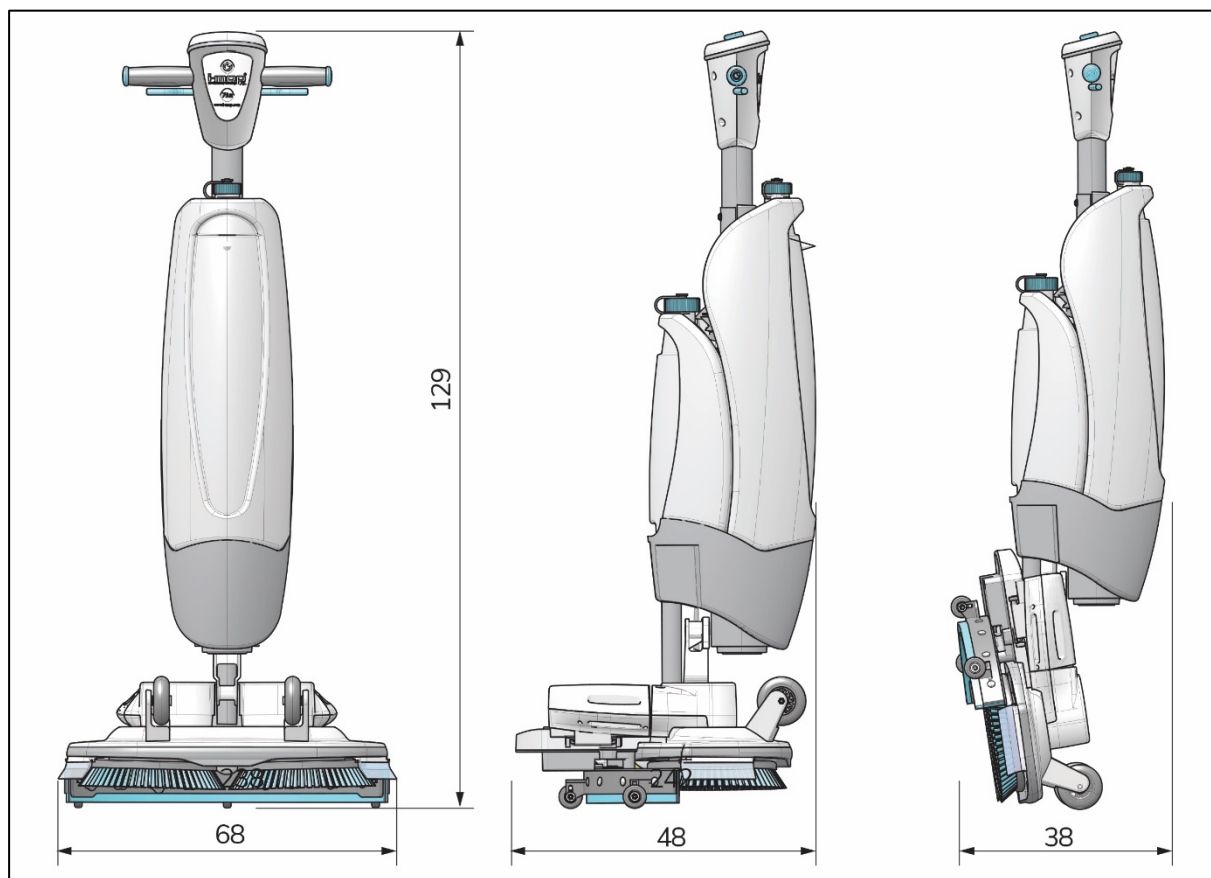

Afbeelding 2

Afmetingen product:	129 x 68 x 48 cm
Afmetingen product in parkeerstand:	120 x 68 x 38 cm
Gewicht (inclusief accu's):	24 kg
Lithium-ion-accu:	Gelijkstroom (25,2 V, 14 Ah, 353 Wh)
Accucapaciteit:	2 accu's
Gebruiksduur van accu's:	60 min.
Borsteldruk:	25 gr / cm ²
Borstelsnelheid:	350 toeren
Capaciteit reinigingsmiddelreservoir:	5 l
Capaciteit vuilwaterreservoir:	8 l / 5 l aanbevolen max.
Trilling:	Amplitude (mm): <0,4442 Snelheid (m/s): <0,008 Versnelling (m/s ²): 0.943
Geluidsniveau (1 m):	79,6 dB
Theoretische prestaties:	Tot 2300 m ² per uur
Prestaties in de praktijk:	1200 - 1800 m ² per uur
Zwenkwielen:	JA
Uitschakeling in parkeerstand:	JA
Uitschakeling bij hoek:	NEE
Vlotter voor vuilwaterreservoir:	JA
Timer:	NEE




1.6 Garantie

The i-mop® XXL basic moet worden gebruikt zoals bedoeld en beschreven in deze handleiding. Bij gebruik van de i-mop® XXL basic buitenshuis vervalt de garantie op het product.

1.7 Identificatie

Het ID-label met een serienummer en productienummer bevindt zich op de balk achter het afvoerwaterreservoir.

1. Serienummer
2. Productiedag
3. Productiejaar

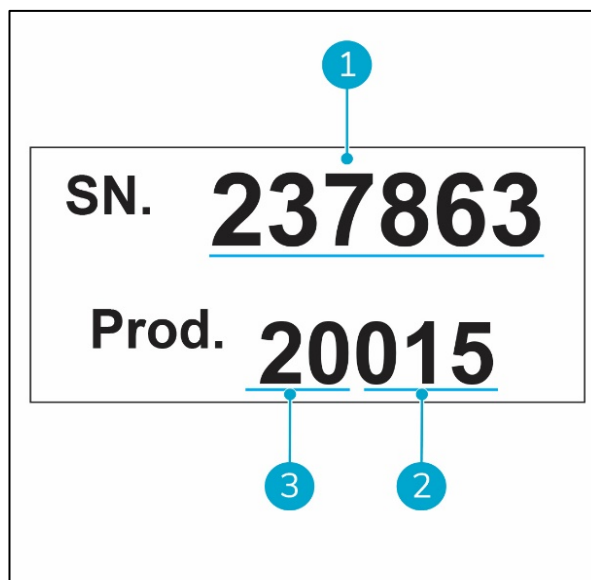

Afbeelding 3




2 Beschrijving

De compacte i-mop® XXL basic bestaat uit twee hoofdonderdelen:

- De behuizing met de motor, het reservoir voor het reinigingsproduct, het vuilwaterreservoir, het handvat met trekkers en het bedieningspaneel.
- De schrobvoet met de borstels en de wisser.

De i-mop® XXL basic kan worden opgevouwen in een parkeerstand; dit wordt aanbevolen voor opslag.

De i-mop® XXL basic bestaat uit:

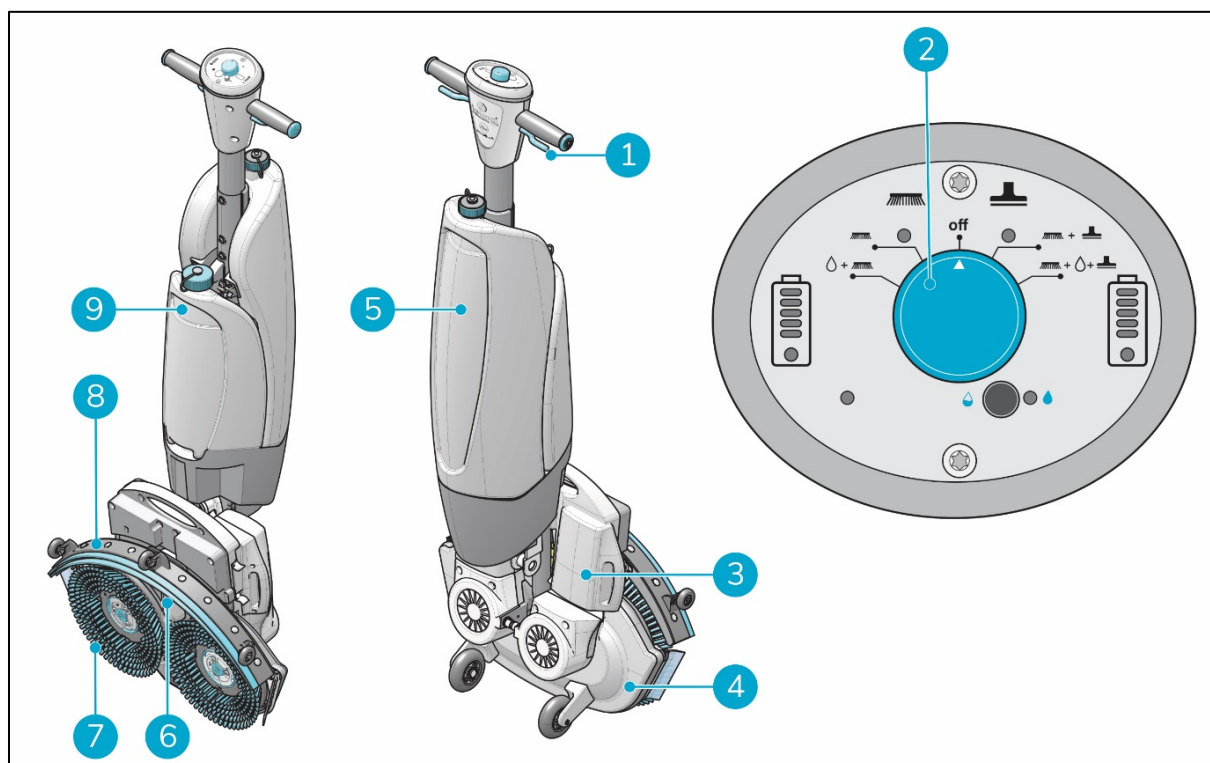

Afbeelding 4

Legenda

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Trekker | 6. Zuigslang |
| 2. Bedieningspaneel | 7. Draaiende borstels |
| 3. Accu's | 8. Wisser |
| 4. Schrobvoet | 9. Oplossingsreservoir |
| 5. Vuilwaterreservoir | |



3 Veiligheid

Veiligheid staat voorop. Neem daarom de tijd om deze veiligheidsinstructies te lezen en te begrijpen. Onjuist gebruik kan schade veroorzaken of de garantie van de fabrikant ongeldig maken.

3.1 Algemene veiligheidsinstructies

3.1.1 Veeg voor het schrobben

Verwijder voorwerpen van de vloer die kunnen worden weggeslingerd door de draaiende borstels.

3.1.2 Staat van borstel

Controleer voor elk gebruik de staat van de borstel. Vervang de borstel alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld in een parkeerstand.

3.1.3 Stand machine

Houd de behuizing van de i-mop® XXL basic altijd rechtop wanneer reinigingsvloeistof of accu's worden geplaatst.

3.1.4 Sterke magneten



LET OP

Houd rekening met de geïntegreerde magneten die de vloeistofreservoirs op hun plaats houden.



WAARSCHUWING

Gebruikers en onderhoudspersoneel met pacemakers moeten een minimale afstand van 15 cm aanhouden.

3.1.5 Accu's

Gebruik altijd de door de fabrikant geleverde automatische acculader.



LET OP

Tijdens normaal gebruik vormen de 24 V-accu's op zichzelf geen veiligheidsrisico. Houd rekening met de volgende veiligheidsinstructies met betrekking tot de accu's:

- Plet, doorboor of beschadig de accu's op geen enkele manier.
- Verhit of verbrand de accu's niet.
- Voorkom kortsluiting.
- Demonteer de accu's niet.
- Houd de accu's droog.
- Laad alleen op tussen 5 °C ~ 40 °C.
- Gebruik alleen tussen 5 °C ~ 45 °C.



3.2 Risico's tijdens het gebruik

3.2.1 Zorg voor veilige kleding

Draag geen stropdas, sjaal of losse of bungelende kleding of sieraden tijdens het bedienen van de i-mop® XXL basic. Deze kunnen vastraken in draaiende onderdelen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg.

3.2.2 De werklocatie markeren

De i-mop® XXL basic is ontworpen om een vloer droog en zonder glibberige plekken achter te laten. Extra drogen is niet nodig. Als u de i-mop® XXL basic gebruikt met de stofzuigfunctie UIT, moet u de werklocatie markeren met een markering voor natte vloeren.



LET OP

Het markeren van de werklocatie met een markering voor natte vloeren is niet vereist wanneer de stofzuigfunctie van de i-mop® XXL basic wordt gebruikt, tenzij dit een verplichte arbeidsveiligheidseis is volgens de lokale wetgeving. Bij twijfel markeert u de werklocatie om voorbijgangers te waarschuwen.

3.2.3 Wees voorzichtig bij het parkeren

Parkeer de i-mop® XXL basic niet op oprijplaten of hellingen. Parkeer de i-mop® XXL basic altijd op een vlakke, harde ondergrond.

3.3 Risico's na gebruik

3.3.1 Verwijder accu's

Het wordt aanbevolen om de accu's te verwijderen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert of voordat u het apparaat opbergt.

3.3.2 Stand machine

Houd de behuizing van de i-mop® XXL basic altijd rechtop (parkeerstand) bij het vervangen van de borstels of wisser.



4 Transport en opslag

4.1 Algemeen




LET OP

Houd de behuizing van de i-mop® XXL basic altijd rechtop bij het vullen van het reservoir voor het reinigingsproduct of het plaatsen van de accu's.

Laat het apparaat voor opslag of transport leeglopen en verwijder de accu's na elk gebruik.

4.2 Parkeerstand

De parkeerstand is de rechtopstaande verticale positie voor opslag- en onderhoudstaken.

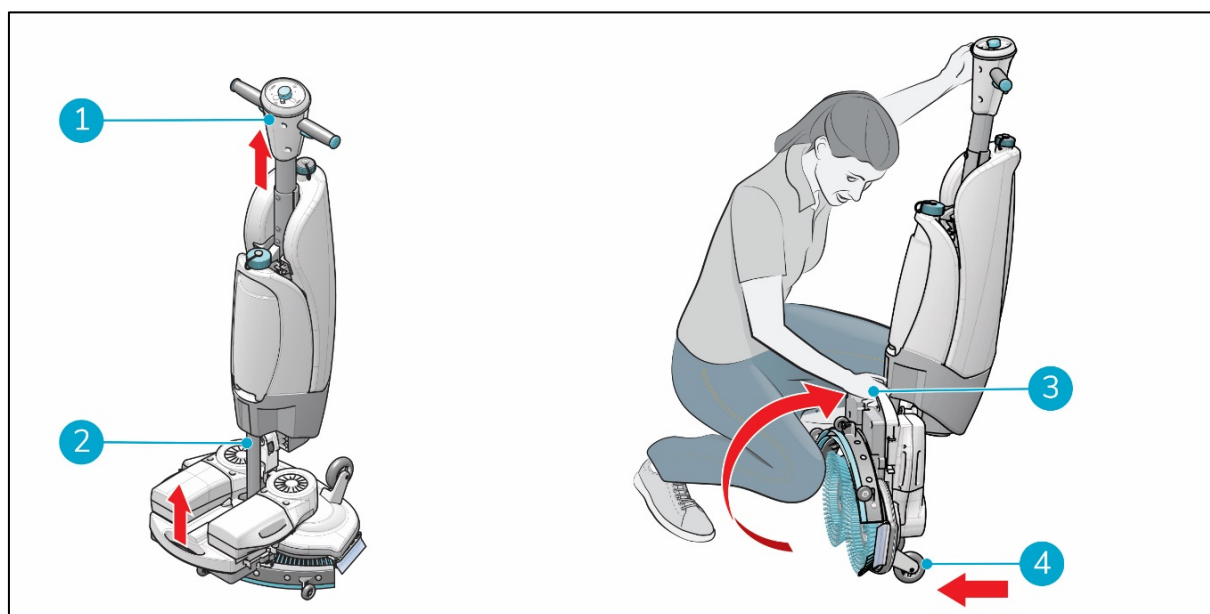


Afbeelding 5

1. Zorg dat de zuigslang (Figure 5, pos. 2) wordt teruggeduwd in het apparaat zodat deze niet kan worden samengedrukt.
2. Kniel neer en pak het handvat (Figure 5, pos. 1) met één hand vast terwijl u de schrobvoet (Figure 5, pos. 3) met uw andere hand vasthoudt.
3. Til de schrobvoet langzaam omhoog totdat deze rechtop op de voorwielen staat (Figure 5, pos. 4).
4. Leid de behuizing naar de schrobvoet totdat deze in een ruststand klikt.



4.3 Transport buitenshuis

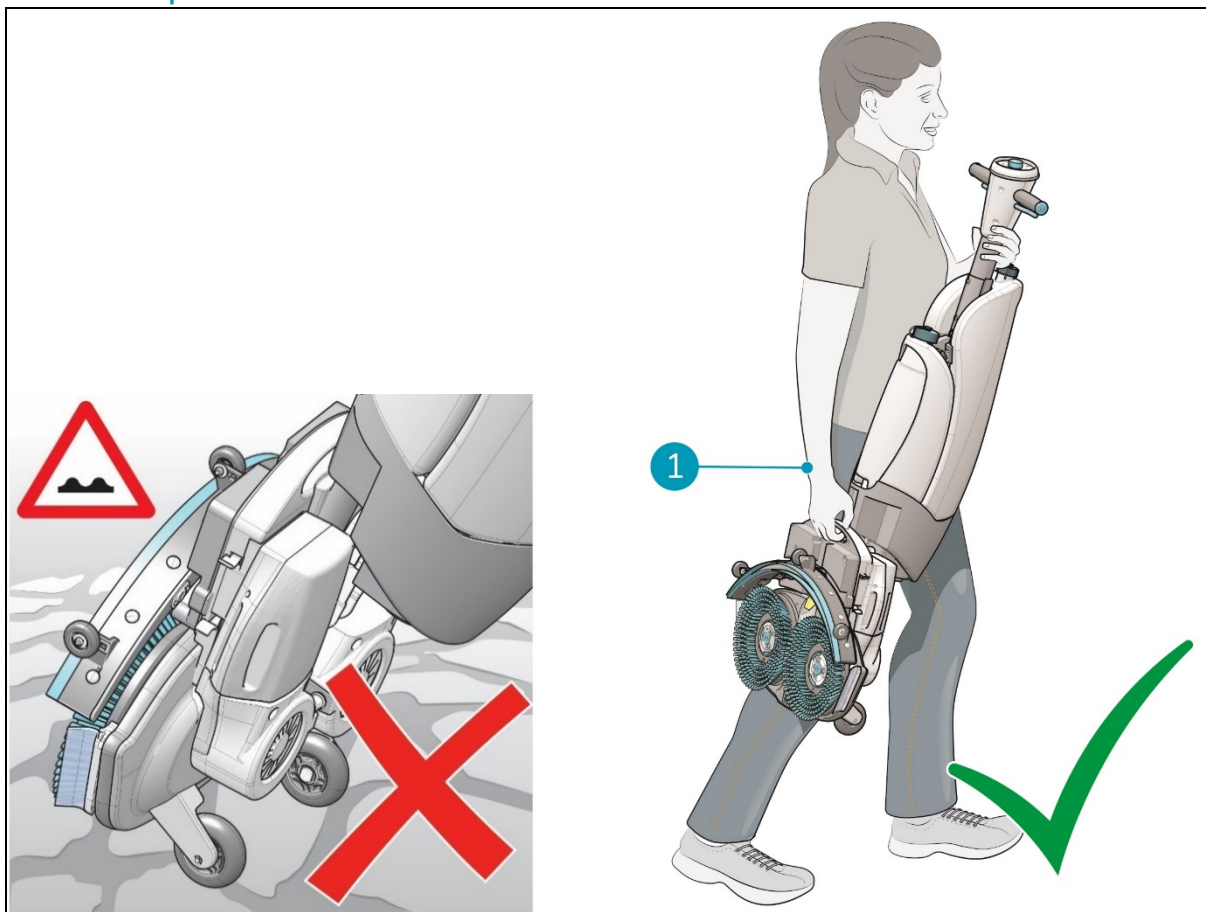

Afbeelding 6

Buiten:

1. Zet de i-mop® XXL basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Draag de i-mop® XXL basic met één hand terwijl u het handvat (Figure 6, pos. 1) met uw andere hand vasthoudt.



LET OP


De transportwielen zijn niet ontworpen om over vuile oppervlakken te rollen. Zand kan de wielen blokkeren. Til de i-mop® XXL basic op wanneer u van het ene naar een ander gebouw gaat.



4.4 Transport in een voertuig

De beste manier om uw i-mop® XXL basic te vervoeren, is rechtop terwijl deze veilig is vastgezet.

1. Zorg dat beide reservoirs leeg zijn.
2. Zet de i-mop® XXL basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
3. Verwijder de accu's.
4. Til de i-mop® XXL basic in het voertuig.
5. Zet de i-mop® vast met een spanband of een andere geschikt bevestigingsmiddel (Figure 7, pos. 1).

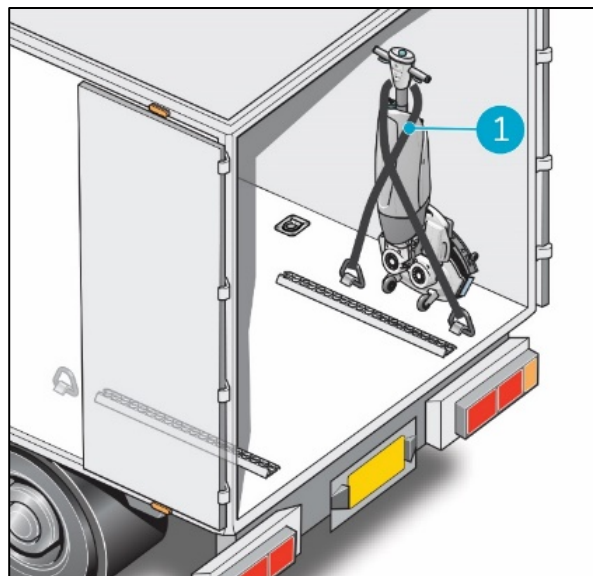

Afbeelding 7

TIP:

Het i-stand-accessoire voor wandmontage (IS.IV.0000A) kan achterin een vrachtwagen worden geïnstalleerd. Hiermee kunt u de i-mop® vastzetten en rechtup vervoeren. Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling.

Omdat de i-mop® XXL basic een compacte machine is, past hij in de kofferbak van uw auto. Voordat u de i-mop® XXL basic in uw voertuig laadt, moet u ervoor zorgen dat zowel de reservoirs als de accu's zijn verwijderd.

1. Zet de i-mop® XXL basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Verwijder de accu's en beide reservoirs en verpak ze afzonderlijk voor transport.
3. Til de i-mop® XXL basic in het voertuig. Vergeet de reservoirs en accu's niet.
4. Voorkom dat de i-mop® XXL basic tijdens het transport beweegt door een spanband of een andere geschikt bevestigingsmiddel te gebruiken.



LET OP

De afdichting van het oplossings- en vuilwaterreservoir kan tijdens transport in horizontale stand beschadigd raken. Zorg dat u deze verwijdert voordat u het apparaat in uw auto laadt. **Bij onjuist gebruik vervalt de garantie.**




5 Montage en installatie

De i-mop® XXL basic kan makkelijk in elkaar worden gezet. Het belangrijkste is dat u de borstels en wisser moet bevestigen.

5.1 Uitpakken

De behuizing van de i-mop® XXL basic is verpakt in één doos. De accu en lader worden geleverd in een aparte doos en kunnen los worden besteld.

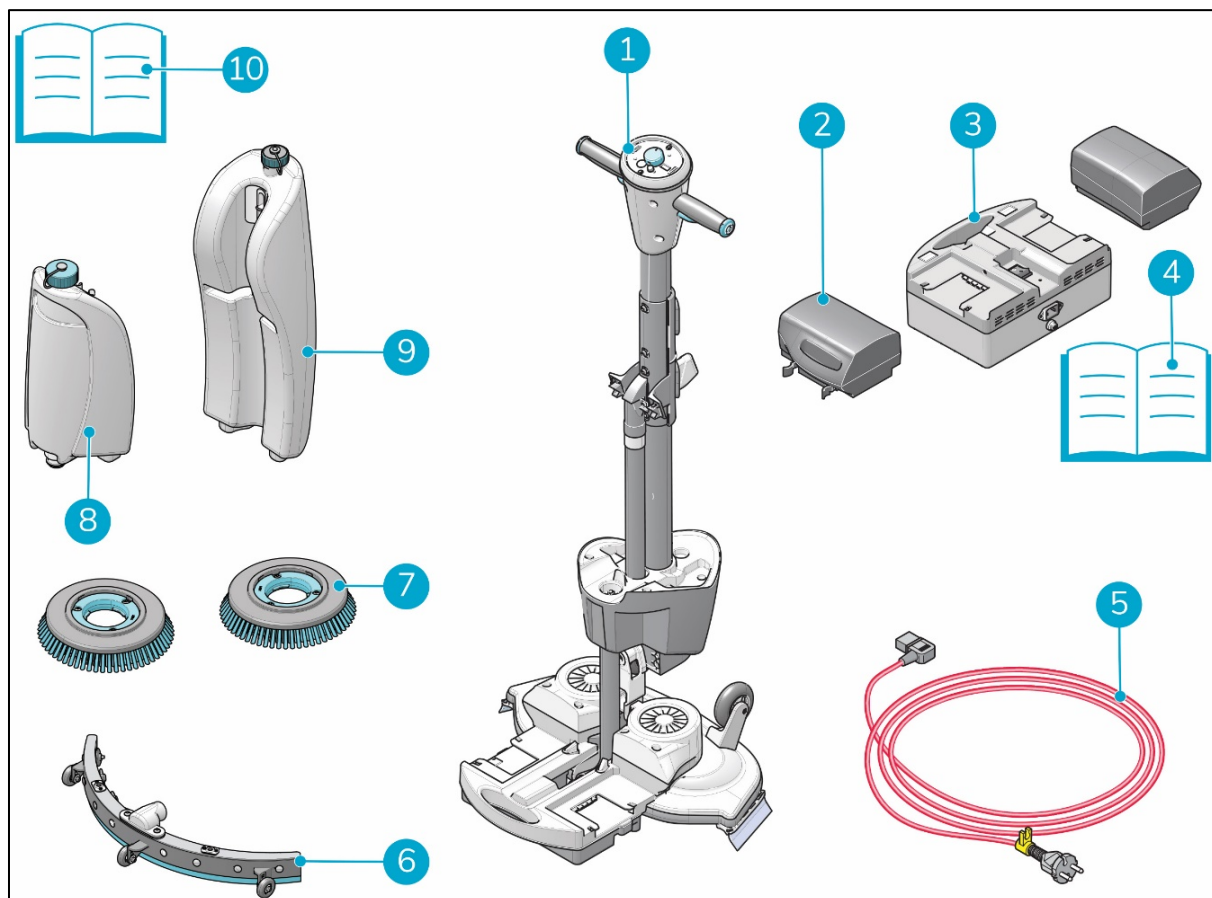

Afbeelding 8

Legenda

- | | |
|--|--|
| 1. 1x i-mop® XXL basic apparaatbehuizing | 6. 1x wisserenheid |
| 2. 2x accu's (indien besteld) | 7. 2x borstels |
| 3. 1x acculader (indien besteld) | 8. 1x reservoir voor reinigingsproduct |
| 4. 1x handleiding acculader (indien besteld) | 9. 1x vuilwaterreservoir |
| 5. 1x netsnoer (indien besteld) | 10. 1x deze handleiding |




5.2 Montage

5.2.1 De accu's opladen

Laad de accu's op volgens de instructies in de handleiding van de acculader. Zorg dat de accu's maandelijks worden opgeladen.

5.2.2 Bevestigen van de borstels

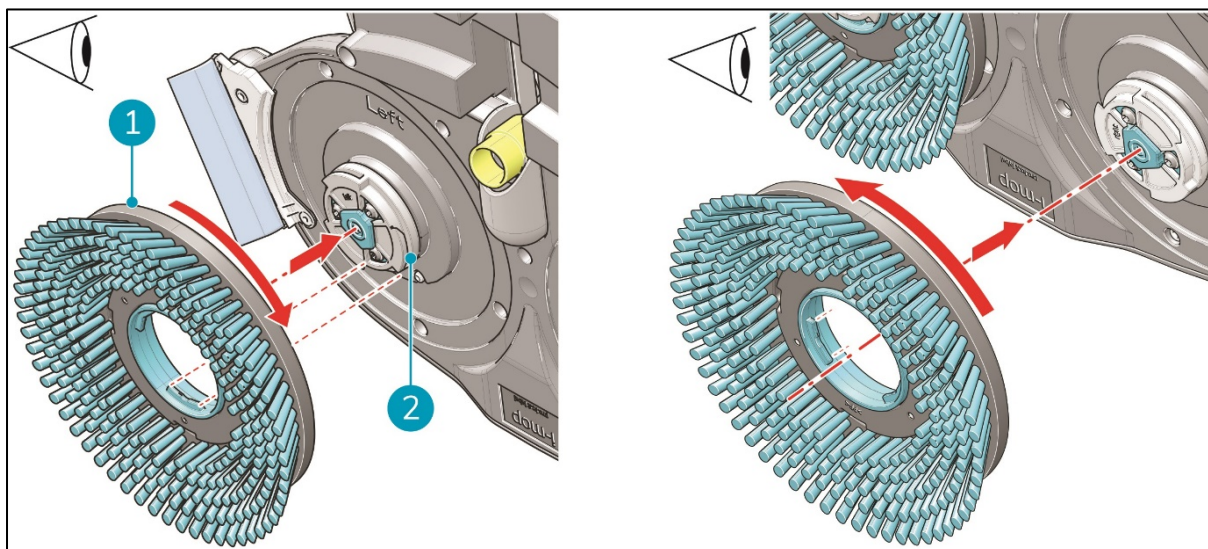


Afbeelding 9

De borstels bevestigen:

1. Zet de i-mop® XXL basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
3. Lijn de linkerborstel uit (Figure 9, pos. 1) met de linkermotorschijf (Figure 9, pos. 2). Lijn de vergrendelingen en uitsparingen in de borstel en motorschijf uit.
4. Druk de borstel op de motorschijf.
5. Draai de linkerborstel met de klok mee totdat u de motorschijf ziet draaien. De borstel is nu bevestigd.
6. Lijn de rechterborstel uit met de rechtermotorschijf. Lijn de vergrendelingen en uitsparingen in de borstel en motorschijf uit.
7. Druk de borstel op de motorschijf.
8. Draai de rechterborstel tegen de klok in totdat u de motorschijf ziet draaien. De borstel is nu bevestigd.



5.2.3 De wisser bevestigen

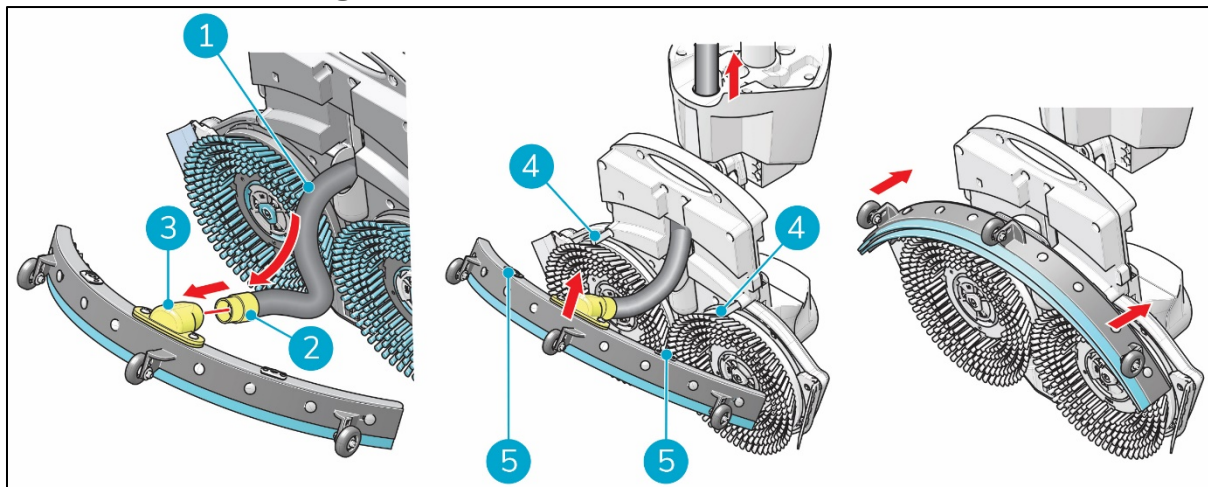


Afbeelding 10

De wisser bevestigen:

1. Pak de zuigslang (Figure 10, pos. 1).
2. Steek de slangaansluiting (Figure 10, pos. 2) in de wisser (Figure 10, pos. 3).
3. Draai de slangaansluiting een kwartslag om deze vast te zetten (Figure 10, pos. 2).
4. Trek de zuigslang voorzichtig terug in het apparaat.
5. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
6. Lijn de pinnen op de schrobvoet (Figure 10, pos. 4) uit met de gaten op de wisser (Figure 10, pos. 5).
7. Duw de linkerkant van de wisser op zijn plaats.
8. Duw de rechterkant van de wisser op zijn plaats.

5.2.4 Vuilwaterreservoir installeren

1. Plaats de bodem van het vuilwaterreservoir (Figure 11, pos. 1 en pos. 3) aan de voorzijde van de i-mop® XXL basic.
2. Duw de bovenkant van het reservoir op zijn plaats totdat u een klik hoort, de magneet (Figure 11, pos. 2) vergrendelt het vuilwaterreservoir op zijn plaats.

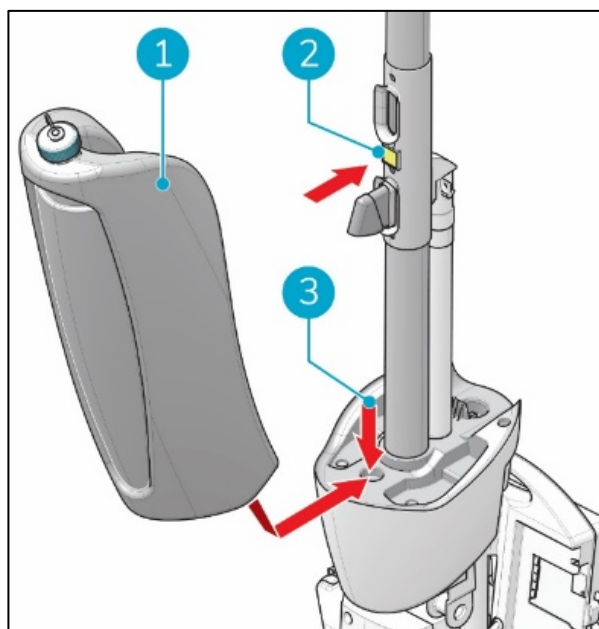


Afbeelding 11



5.2.5 Reservoir voor reinigingsproduct installeren

1. Plaats het reservoir (Figure 12, pos. 1) op de i-mop® XXL basic met de klep als eerste.
2. Druk het reservoir omlaag op de nippel om de klepafdichting te verbreken.
3. Duw het reservoir op zijn plaats totdat u een "klik" hoort.

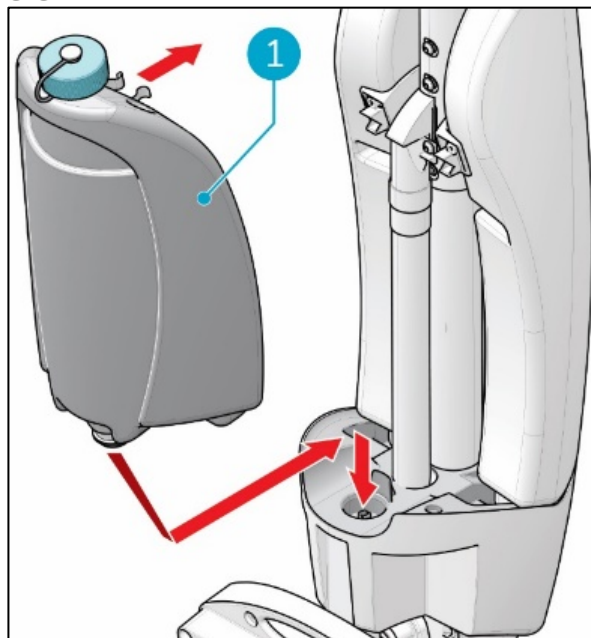

Afbeelding 12




6 Werking

6.1 Voordat u begint

Controleer de borstels en de wisser op slijtage (zie paragraaf 7 over onderhoud).

6.1.1 De accu's plaatsen

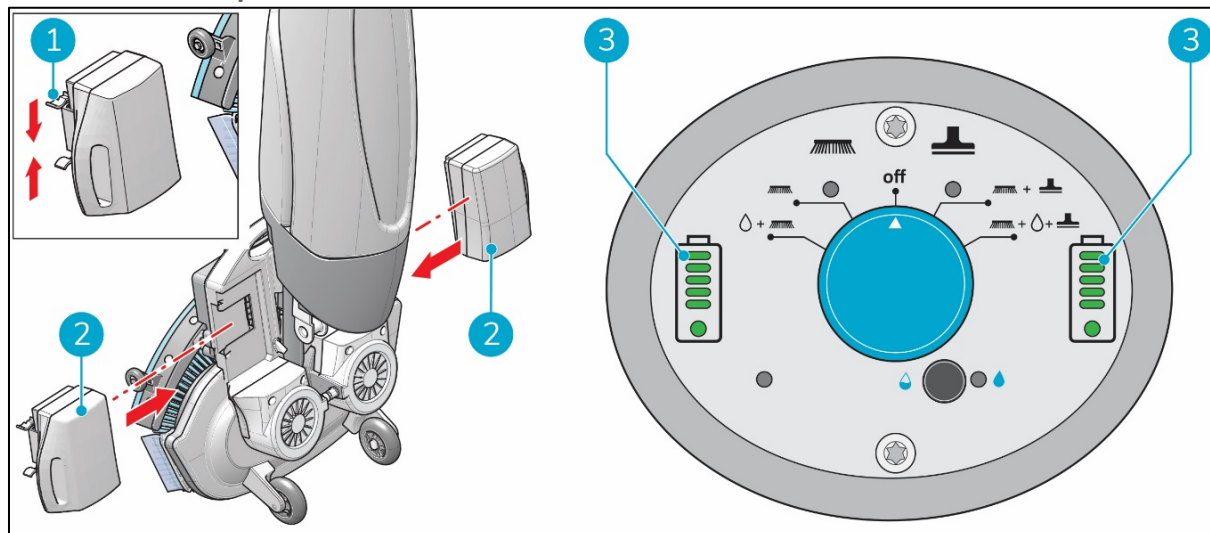

Afbeelding 13


1. Druk de blauw gecodeerde accu (Figure 13, pos. 2) in de blauwe accusleuf. Een klik geeft aan dat de accu is vergrendeld (Figure 13, pos. 1).
2. Duw de grijs gecodeerde accu in de grijze accusleuf. Een klik geeft aan dat de accu is vergrendeld.
3. Tijdens het gebruik geven de accu-indicatoren (Figure 13, pos. 3) op het bedieningspaneel het resterende vermogen aan.

TIP:

Het wordt afgeraden om de accu's te gebruiken wanneer ze minder dan 40% zijn opgeladen (2 markeringen).

6.1.2 Reservoir voor reinigingsproduct vullen

1. Verwijder de stop.
2. Giet maximaal 5 liter reinigingsvloeistof in het reservoir.
3. Plaats de stop terug en zorg dat deze goed afdicht.
4. Zet de i-mop® XXL basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
5. Plaats het reservoir op de i-mop® XXL basic met de klep als eerste (Figure 14, pos. 1).
6. Druk het reservoir omlaag om de klepafdichting te verbreken.
7. Duw het reservoir op zijn plaats totdat u een klik hoort.
8. Was daarna uw handen.

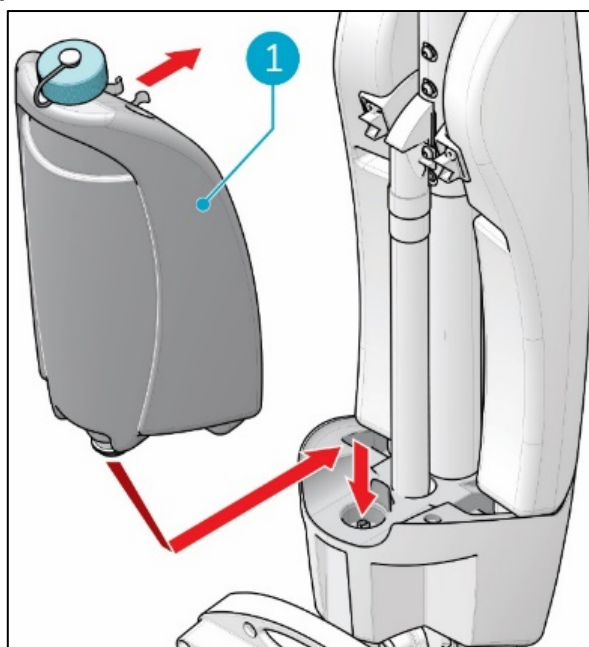


Afbeelding 14



6.2 Bedieningsprocedure

6.2.1 Lopen naar de werklocatie

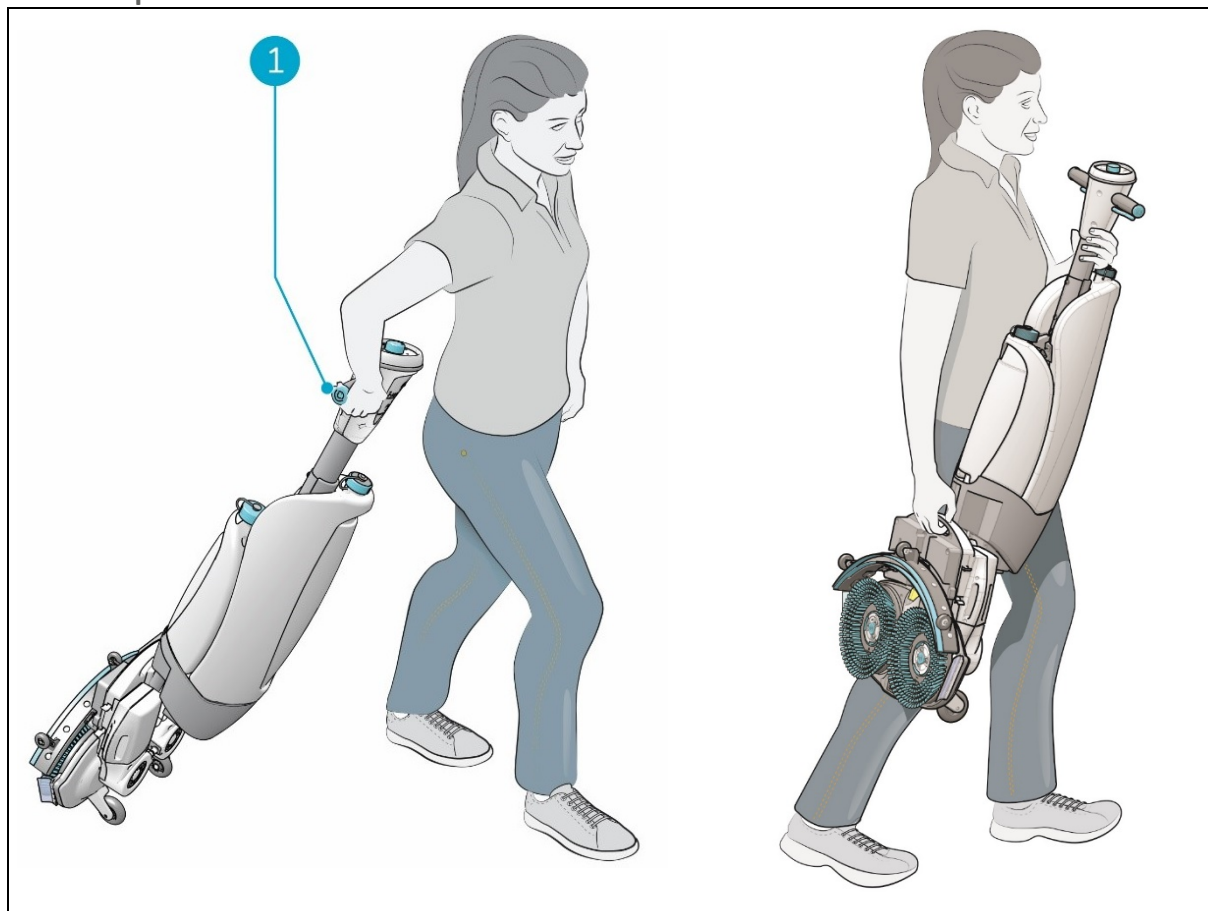

Afbeelding 15


De i-mop® XXL basic verplaatsen van de ene naar een andere locatie in een gebouw:

1. Zet de i-mop® XXL basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Houd het handvat met één hand vast (Figure 15, pos. 1).
3. Loop langzaam en let extra goed op als u de i-mop® XXL basic over obstakels trekt.
4. Gebruik altijd twee handen om de i-mop® XXL basic over obstakels te tillen.
 - Houd het handvat met één hand vast.
 - Til met de andere hand de schrobvoet op.



6.2.2 Op de werklocatie

1. Kniel neer terwijl u de schrobvoet stevig met één hand vasthoudt (Figure 16, pos. 2).
2. Duw het handvat met uw andere hand naar voren (Figure 16, pos. 1).
3. Beweeg de schrobvoet langzaam naar de grond.

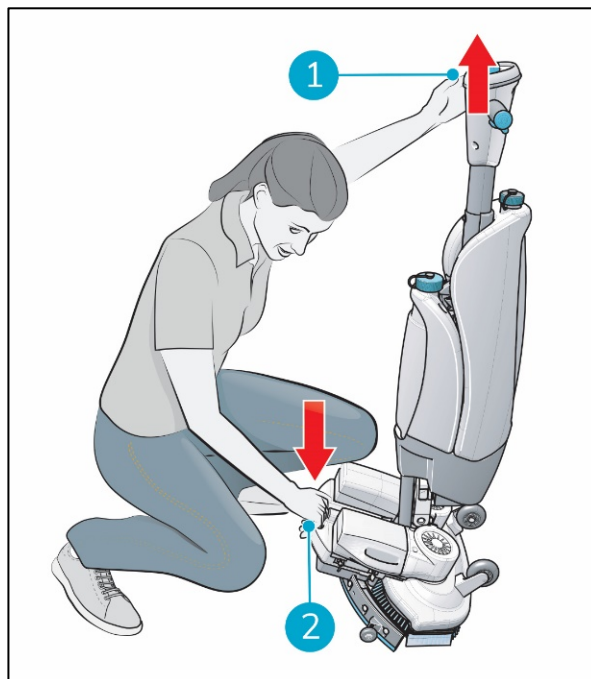


Afbeelding 16



WAARSCHUWING

Duw de schrobvoet nooit met uw voet naar beneden.

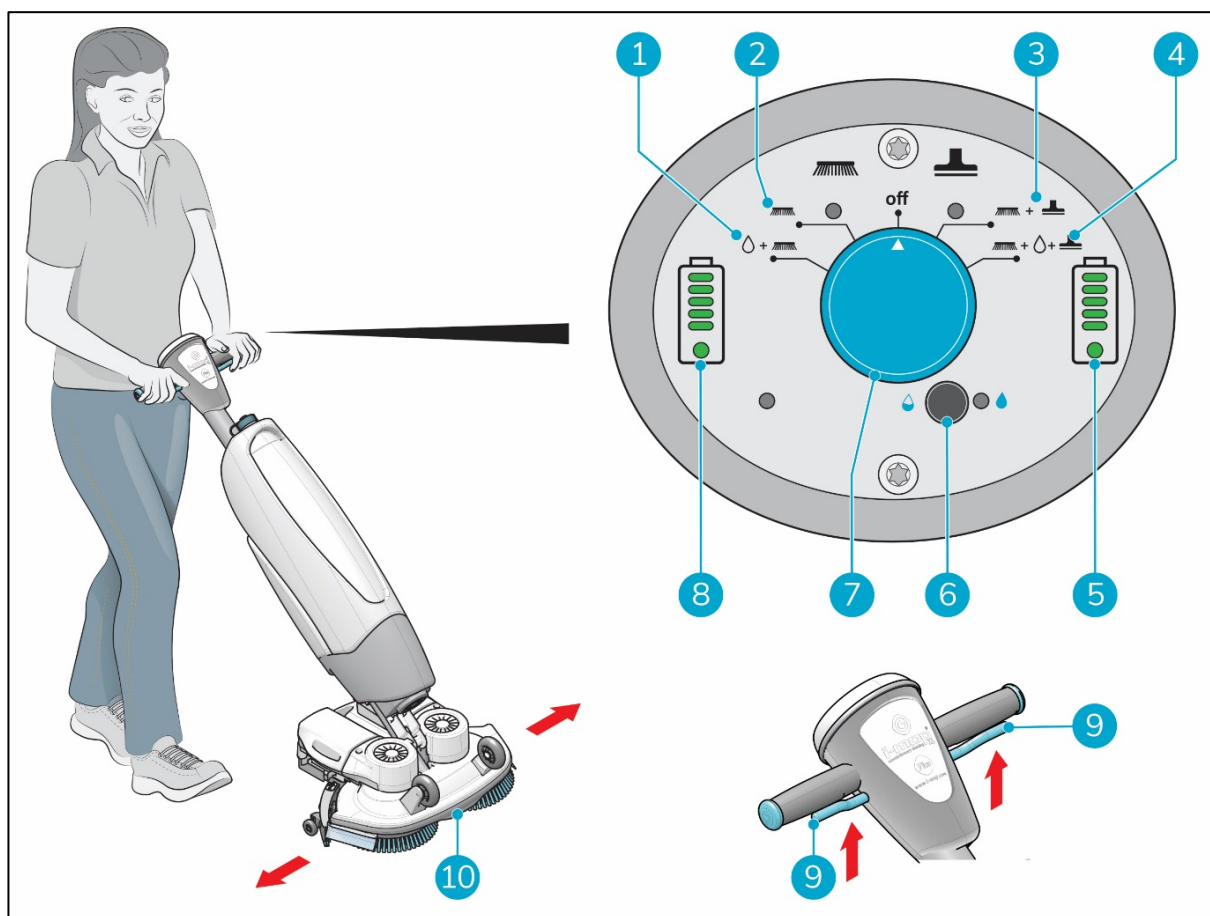

Afbeelding 17

4. Ga achter de i-mop® XXL basic staan.
5. Kies de gewenste reinigingsmodus via de hoofdschakelaar (Figure 17, pos. 7). Hierdoor wordt ook de i-mop® XXL basic ingeschakeld.
 - MODUS 1: Borstel + water/reinigingsproduct (Figure 17, pos. 1).
 - MODUS 2: Alleen borstel (Figure 17, pos. 2).
 - MODUS 3: Borstel + stofzuigen (Figure 17, pos. 3).
 - MODUS 4: Borstel + water/reinigingsproduct + stofzuigen (Figure 17, pos. 4).
6. Houd het handvat met beide handen vast.
7. Knijp de trekker op het handvat in (Figure 17, pos. 9).
8. Zodra de trekker is ingedrukt, beweegt de i-mop® XXL basic naar voren.
9. Loop achter de i-mop® XXL basic.
10. Stuur door het handvat voorzichtig naar links of rechts te draaien om de schrobvoet te verplaatsen (Figure 17, pos. 10).

TIP: Leer om rond te draaien


De bediening van de i-mop® XXL basic is zeer intuïtief en lijkt op het besturen van een fiets. De i-mop® XXL basic is ontworpen om vooruit te bewegen. Als u wilt draaien, stopt u met lopen en gebruikt u uw binnenste hand (de hand aan de kant waar u heen wilt) om het handvat te draaien. De i-mop® XXL basic kan 360 graden draaien, waardoor u in tegenovergestelde richting kunt gaan.

11. Als u de trekker loslaat (Figure 17, pos. 9), staat de i-mop® XXL basic onmiddellijk stil. De zuigmotor stopt na 3 seconden.



WAARSCHUWING

Gebruik de i-mop® XXL basic niet op grotere afstand dan een armlengte. Als u onder een lagere hoek dan 45 graden werkt, kan er water in de zuigmotor lopen.

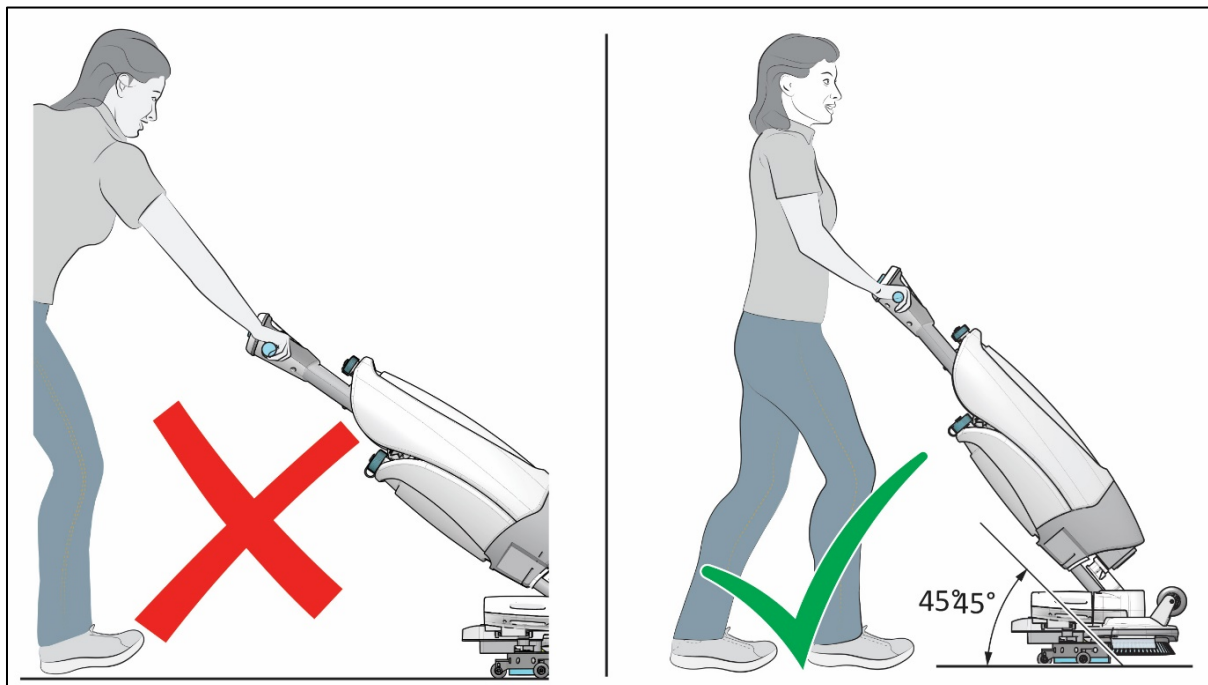


Afbeelding 18

6.2.3 Eco-modus

In de Eco-modus wordt 40% minder reinigingsproduct gebruikt.

1. Schakel de Eco-modus in door op de Eco-knop te drukken (Figure 19, pos. 1).
2. Schakel de Eco-modus uit door nogmaals op de Eco-knop te drukken.

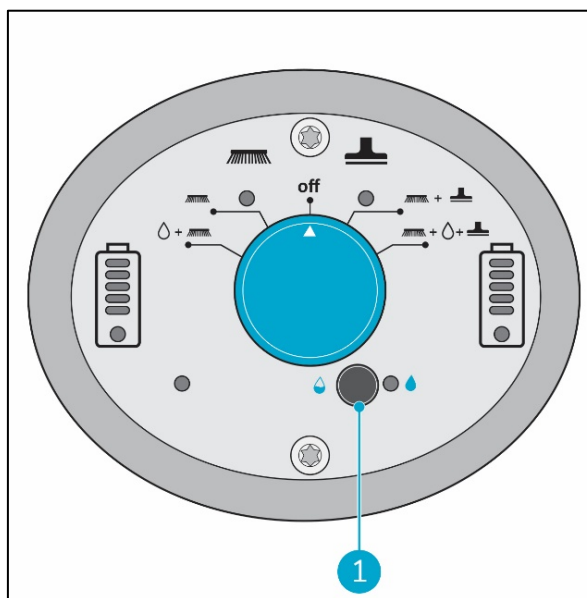


Afbeelding 19



6.2.4 Waarschuwingindicator waterniveau

De waarschuwingindicator voor het waterniveau bevindt zich op het bedieningspaneel (Figure 20, pos. 1). Wanneer het vuilwaterreservoir moet worden vervangen, gaat het indicatorlampje branden en wordt het apparaat uitgeschakeld.

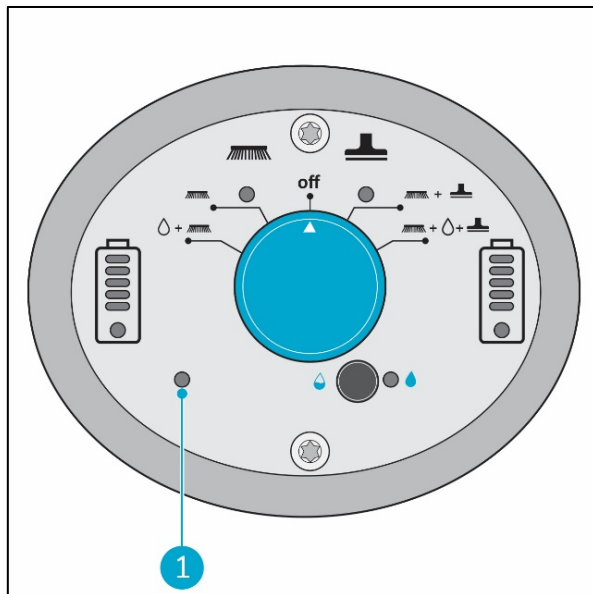


Afbeelding 20

6.2.5 Uitschakelen van de i-mop® XXL basic

1. Gebruik de hoofdschakelaar van de i-mop® XXL basic (Figure 21, pos. 1) en kies MODUS 3 Borstel + Droog stofzuigen (Figure 21, pos. 2).
2. Zuig nog ongeveer 5-6 meter door om het resterende reinigingsproduct op te zuigen.
3. Zet vervolgens de hoofdschakelaar in de "UIT"-stand.

De zuigmotor blijft nog ongeveer 3 seconden draaien.

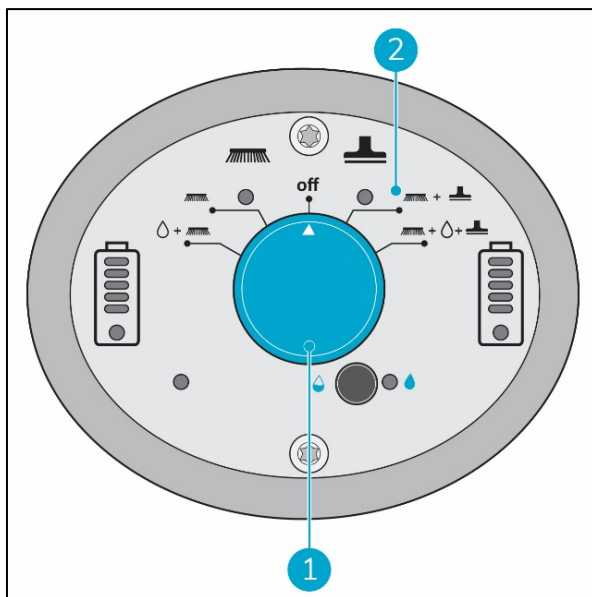

Afbeelding 21

6.2.6 Reservoirs legen

Leeg beide reservoirs in een geschikte afvoer. Leeg het vuilwaterreservoir elke keer dat het reservoir voor het reinigingsproduct wordt gevuld, ook al is het groter.



WAARSCHUWING

Houd u bij het verwijderen van oplossingen aan de lokale bepalingen met betrekking tot afvalwaterbehandeling.




6.3 Reiniging en opslag

6.3.1 Het systeem doorspoelen

Zorg dat u de reservoirs volledig doorspoelt. Alle oplossingen in de leidingen en kleppen grondig doorspoelen:

1. Vul het oplossingsreservoir met 0,5 tot 1 liter schoon water.
2. Kies met de hoofdschakelaar van de i-mop® XXL basic (Figure 22, pos. 1) MODUS 4 Borstel + Water/reinigingsproduct + Droog stofzuigen (Figure 22, pos. 2).

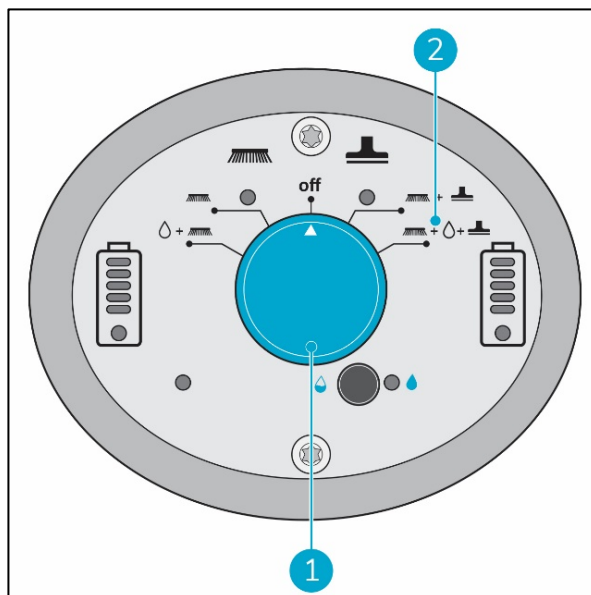

Afbeelding 22

6.3.2 De reservoirs schoonmaken


1. Leeg beide reservoirs in een geschikte afvoer.
2. Het vuilwaterreservoir grondig schoonmaken:
 - Vul het reservoir gedeeltelijk met schoon water en houd het horizontaal met de gaten naar boven gericht.
 - Kantel het reservoir meerdere keren en spoel al het vuil uit het reservoir.
3. Volg dezelfde procedure om het oplossingsreservoir schoon te maken.

TIP: De reservoirs drogen

Open beide reservoirdoppen een klein stukje vóór opslag, zodat de reservoirs kunnen drogen.

6.3.3 Accu's verwijderen

1. Zet de i-mop® XXL basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Houd de i-mop® XXL basic vast bij de schrobvoet om te stabiliseren.
3. Druk beide kunststof pinnen naar binnen (Figure 23, pos. 1) en trek elke accu opzij (Figure 23, pos. 2).
4. Als de i-mop® XXL basic niet regelmatig wordt gebruikt, moet u de opgeladen accu's opslaan op een droge, schone plaats.
5. Zorg dat de accu's maandelijks worden opgeladen.

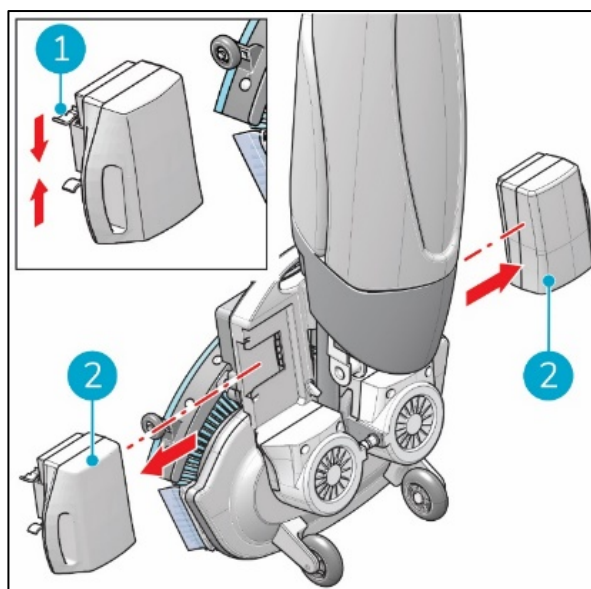

Afbeelding 23




6.3.4 De borstels en wisser controleren

1. Controleer of beide borstels schoon en intact zijn. Raadpleeg paragraaf 7.1 over het verwijderen van de borstels.
 - Reinig ze met schoon water of vervang ze indien nodig.
 - Vervang de borstels als de gele slijtage-indicator dezelfde hoogte heeft als andere borstelharen.
2. Controleer of de wisser schoon en intact is, zie paragraaf 7.2.1 over het verwijderen van de wisser.
 - Reinig de wisser met schoon water en veeg deze af met een schone, vochtige doek.
 - Vervang de wisserbladen indien nodig.

6.3.5 Rechtop bewaren

1. Zorg dat de i-mop® XXL basic wordt geparkeerd op een plek waar niemand er tegenaan kan stoten.
2. Zet de i-mop® XXL basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
3. Berg de i-mop® XXL basic op in de buurt van een wand (Figure 24, pos. 1) met het handvat naar de wand gericht en de borstels van de wand af gericht.

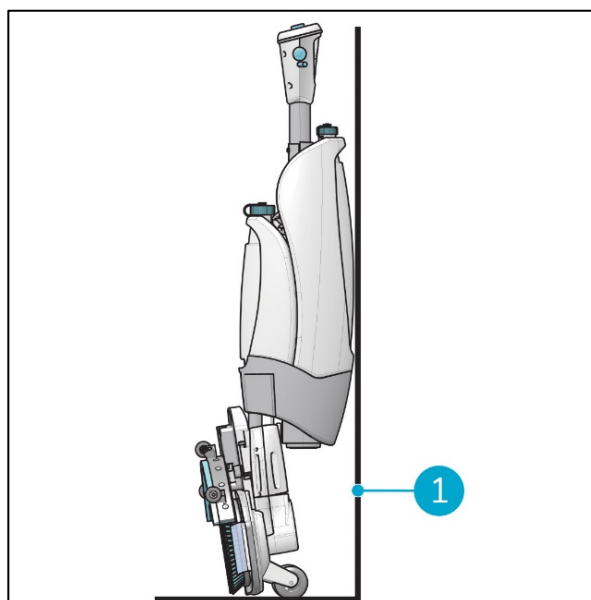


Afbeelding 24



7 Onderhoud

7.1 De borstel vervangen

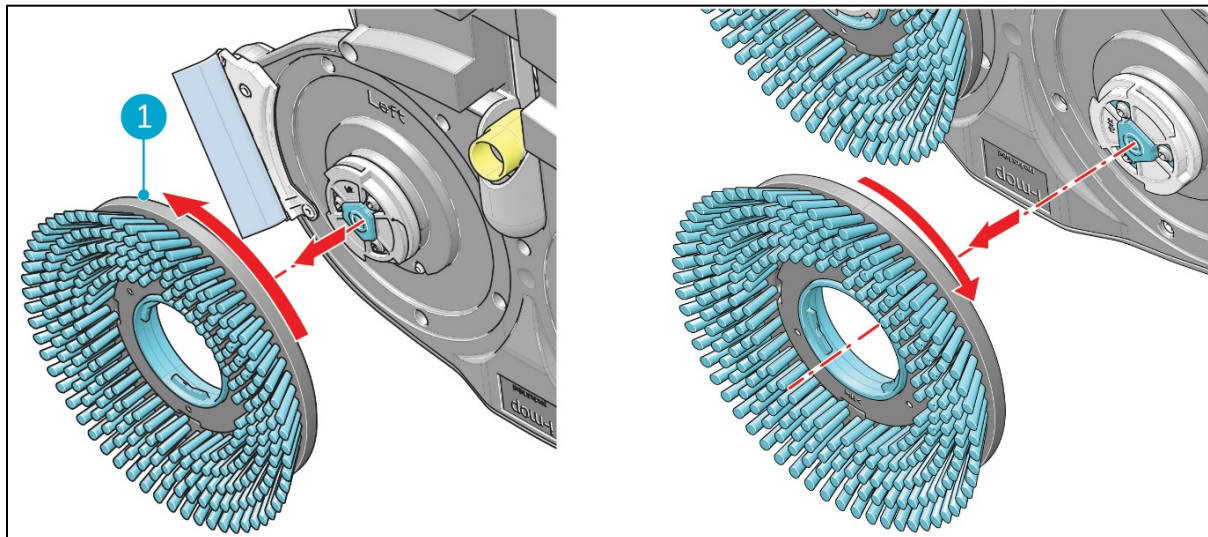

Afbeelding 25

De borstels worden met een bajonetsluiting aan de schrobvoet bevestigd.

1. Zet de i-mop® XXL basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
3. Draai met uw andere hand de linkerborstel linksom (Figure 25, pos. 1) totdat u weerstand voelt of de motorschijf ook ziet draaien.
4. Trek de borstel in uw richting van de motorschijf af.
5. Draai de rechterborstel rechtsom totdat u weerstand voelt of de motorschijf ook ziet draaien.
6. Trek de borstel in uw richting van de motorschijf af.
7. Inspecteer de motorschijven visueel.
8. Reinig de schrobvoet van de i-mop® XXL basic met een schone, droge doek voordat u de borstels installeert.




7.2 Vervanging van de wisser

De wisserbladen worden per paar geleverd en slijten na verloop van tijd. Vervang de wisserbladen als u merkt dat de vloer niet meer goed droog wordt.

7.2.1 De wisser loskoppelen

1. Zet de i-mop® XXL basic in de parkeerstand (zie paragraaf 4.2).
2. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
3. Trek aan de linkerkant van de wisser om deze te verwijderen (Figure 26, pos. 1).
4. Trek aan de rechterkant van de wisser om deze te verwijderen (Figure 26, pos. 2).
5. Verwijder de zuigslang van de wisser door de slang te draaien.

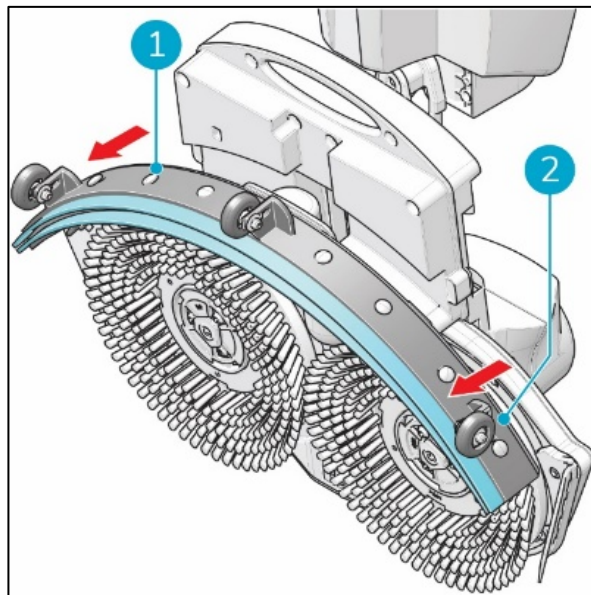

Afbeelding 26

7.2.2 Het wisserblad draaien/vervangen

1. Draai de 8 kunststof moeren aan de achterkant los.
2. Verwijder de achterplaat van de wisser.
3. Wanneer het kunststof onderdeel is verwijderd, kunt u het rubberen achterblad gemakkelijk verwijderen.
4. Duw de 8 schroeven door het voorblad om de voorplaat van de wisser te verwijderen.
5. Verwijder het rubberen achterblad.
6. Inspecteer de rubberen voor- en achterbladen:
 - De eerste keer: draai de bladen om zodat de bovenkant van het blad naar de grond is gericht. Duw de schroeven van het voorplaat door de gaten.
 - De tweede keer: bevestig een nieuwe set bladen. Duw de schroeven van het voorplaat door de gaten.




LET OP

De speciale wisserbladen met kleine pijlvormige figuren kunnen niet worden verwisseld. Deze moeten elke keer worden vervangen.

7. Plaats de kunststof achterplaat terug.
8. Schroef de 8 kunststof moeren aan de achterkant vast.



7.2.3 De wisser bevestigen

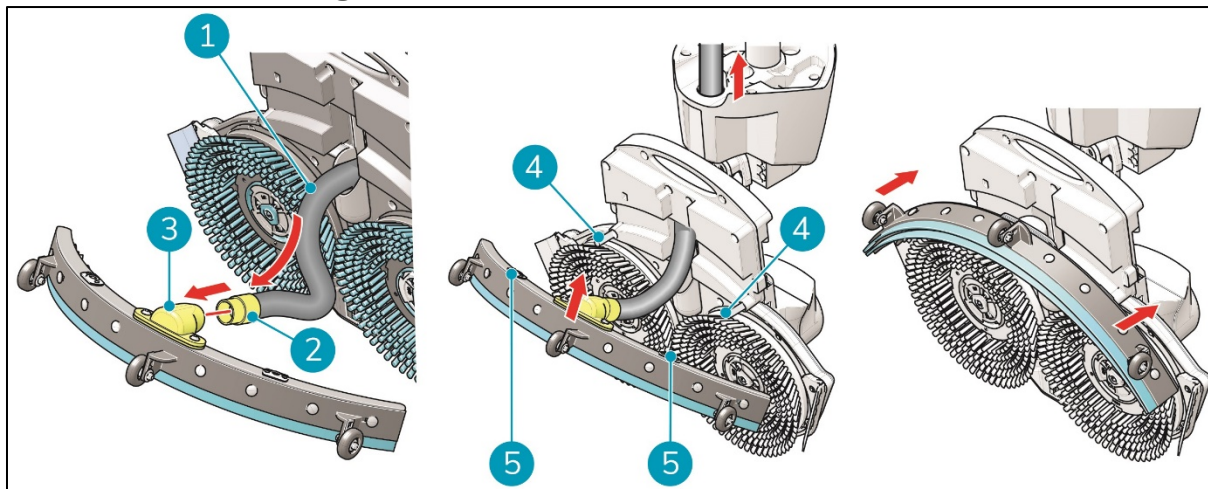

Afbeelding 27

De wisser bevestigen:

1. Pak de zuigslang (Figure 27, pos. 1).
2. Steek de slangaansluiting (Figure 27, pos. 2) in de wisser (Figure 27, pos. 3).
3. Draai de slangaansluiting een kwartslag om deze vast te zetten (Figure 27, pos. 2).
4. Trek de zuigslang voorzichtig terug in het apparaat.
5. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
6. Lijn de pinnen op de schrobvoet (Figure 27, pos. 4) uit met de gaten op de wisser (Figure 27, pos. 5).
7. Duw de linkerkant van de wisser op zijn plaats.
8. Duw de rechterkant van de wisser op zijn plaats.

7.3 De zuigslang vervangen

1. Maak de wisser los zoals beschreven in 7.2.1.
2. Verwijder het oplossingsreservoir. U kunt zien waar de zuigslang is aangesloten op het handvat van de i-mop® XXL basic.
3. Houd de schrobvoet stevig vast met één hand.
4. Maak de zuigslang los door de aansluiting een kwartslag linksom te draaien.
5. U kunt nu de zuigslang voorzichtig lostrekken van de bovenkant van het apparaat.
6. Leid de nieuwe zuigslang via de opening naar de slangaansluiting op het handvat van de i-mop® XXL basic.
7. Sluit de bovenkant aan op de slangaansluiting door de slang een kwartslag rechtsom te draaien totdat ze op één lijn liggen.
8. Plaats de wisser weer terug.

7.4 Aanbevolen extra reiniging

Reinig de buitenkant van de i-mop® XXL basic wekelijks met een niet-schurende, niet-oplosbare reiniger of een schone, vochtige doek. Verwijder eerst de borstels als u de schrobvoet wilt schoonmaken.



7.5 Aanbevolen servicetijd

Het wordt aanbevolen om het apparaat elke 500 uur een volledige servicebeurt te laten geven door een van onze servicepartners.

7.6 Accessoires

De i-mop® XXL basic kan worden uitgerust met verschillende borstels en boenpads. Deze accessoires mogen alleen worden gebruikt door ervaren en opgeleide operators, omdat sommige boenpads kunnen schuren en schade aan het vloeroppervlak kunnen veroorzaken als ze verkeerd worden aangebracht. Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling of de partner die de i-mop® XXL basic heeft geleverd.



8 Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen stroom	Geen accu's	Plaats accu's
	Lege accu's	Laad de accu's op
	Accu's verkeerd geplaatst	Verwijder de accu's en plaats ze opnieuw
Onvoldoende/geen waterdoorstroming	Verkeerd programma	Controleer de bedrijfsmodus op het bedieningspaneel
	Eco-modus aan	Controleer het Eco-moduslampje op het bedieningspaneel
	Leeg reservoir	Vul het reservoir
	Reservoir verkeerd geplaatst	De reservoirklep moet op de nippel worden geklikt om de afdichting te openen, vervang de tank
	Filter geblokkeerd	Zorg dat het oplossingsreservoir geen vuildeeltjes bevat en dat het filter schoon is
	Geblokkeerde waterleiding	Verzoek om service
Slechte wateropvang	Opening wisser geblokkeerd	Verwijder de buis en reinig de wisseropening
	Slijtage van wisserbladen	Vervang de wisserbladen
	Filter geblokkeerd	Controleer het gele filter en reinig indien nodig
	Zuigslang geblokkeerd	Controleer en verwijder blokkering
	Vacuümpomp werkt niet	Verzoek om service
Lekkage	Reservoirs verkeerd geplaatst	Controleer de vloeistofreservoirs en bevestig ze opnieuw
	Slijtage van zuigslang	Vervang de zuigslang of vraag om service
Accu laadt niet op	Accu heeft einde van levensduur bereikt	Vervang de accu



9 Buitenbedrijfstelling en afdanken



ATTENTIE

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de i-mop® XXL basic om het product op verantwoorde wijze af te danken.

Na buitenbedrijfstelling bevat de i-mop® XXL basic nog steeds waardevolle onderdelen. Daarom moet deze worden afgedankt in overeenstemming met uw lokale wet- en regelgeving met betrekking tot recycling van elektrische apparatuur.



Doe het volgende voordat u het apparaat afdankt:

1. Spoel de machine door (zie paragraaf 6.3.1).
2. Verwijder de accu's en dank deze afzonderlijk af (raadpleeg paragraaf 6.3.3).

TIP:

U kunt de accu's ook bewaren voor gebruik in een ander i-team apparaat.

3. Verwijder alle losse onderdelen zoals borstels, reservoirs en de wisser.
4. Dank alle items af in overeenstemming met uw lokale wet- en regelgeving.



10 Bijlagen

10.1 CE-certificaat



EG/EC

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

Wir:

We: **Future Cleaning Technologies B.V., Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Netherlands**

Erklären in alleiniger Verantwortung, das das Produkt:

Schreuersaugmaschine

Declare under our sole responsibility that the product:

Scrubber-dryer

I-MOP

(Art der Maschine / Type of machine)

IMOP.XL & IMOP.XXL & IMOP.Lite und folgende / and following

(Modell – Seriennummer, Baujahr / Model – serial number, year of production)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt,
to which this declaration relates is in conformity with the following standards,

**EN 60355-1:02 + A1:04 + A2:06 + A11:06 + A12:06 + A13:08 + A14:10; EN 60335-2-72:09;
EN62233:08; EN 50366:03 + A1:06; EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11;
EN55014-2:97 + A1:01 + A2:08; EN 61000-3-2:06 + A1:09 + A2:09; EN 61000-3-3:08;
EN61000-6-2:05; EN 60335-2-29; EN 61000-6-1; EN 60335-2-67**

(Titel und/oder Nummer sowie Aufgabendatum der Norm(en) oder der anderen normativen Dokument(e)
(Title and/or number and data of issue of the standard(s) or other normative document(s))

gemäß die Bestimmungen der Richtlinien:

follow the provision of directives: **2014/30/EU 2006/42/EU 2014/35/EU 2011/65/EU**

Eindhoven, 30.07.2019

Frank van de Ven
Director

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Place and Date of issue)

(Name und Unterschrift oder gleichwertige
Kennzeichnung des Befugten)

(name and signature or equivalent marking or
authorized person)